Κατασκοπευτική Κρεμάστρα με Κάμερα

Οδηγίες Χρήσης

safesales

Η Κατασκοπευτική Κρεμάστρα με Κάμερα είναι ένας διακριτικός τρόπος να παρακολουθείτε κάθε δωμάτιο στο σπίτι και στο γραφείο σας. Η υψηλής ποιότητας εγγραφή βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χειροκίνητα είτε με ανιχνευτή κίνησης.

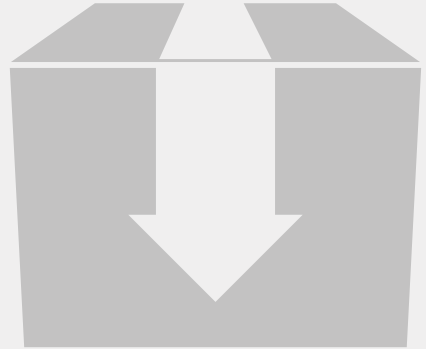

Μέσα στο Κουτί

Το κουτί περιέχει την Κατασκοπευτική Κρεμάστρα με Κρυφή Κάμερα, έναν αντάπτορα USB-AC, ένα καλώδιο-φωτιστή mini USB- USB, βάση τοίχου, αυτοκόλλητα για την βάση(κυρίως για πόρτες) και 2 βίδες για την βάση(κυρίως για τοίχους).

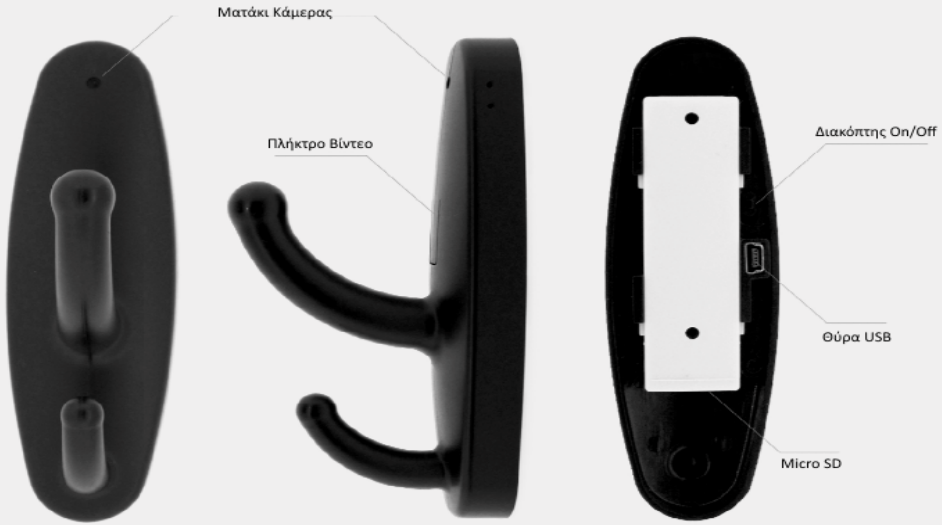

Γρήγορο Ξεκίνημα

Το πρώτο βήμα για να λειτουργήσετε την Κατασκοπευτική Κρεμάστρα είναι να την φορτίσετε. Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί συνδέοντάς την με το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας ή με την αντάπτορα USB-AC, στο ρεύμα, χρησιμοποιώντας τον αντάπτορα που περιέχεται στην συσκευασία. Το πραάσινο LED θα αναβοσβήνει κατά την διάρκεια της φόρτισης και θα παραμένει συνεχόμενα αναμμένο, όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί. Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή πρώτη φορά, σας προτείνουμε να την φορτίσετε για 5 περίπου ώρες ώστε να έχει καλύτερη απόδοση.

Πριν προσθέσετε την κάρτα micro SD, σιγουρευτείτε ότι η κάρτα έχει διαμορφωθεί σωστά. Η συσκευή μπορεί να γράψει σε format FAT16/32. Αν δεν γνωρίζετε πως να διαμορφώσετε μια κάρτα SD, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ: http://www.ehow.com/ how_2112408_format-memory-card.html. Η Κατασκοπευτική Κρεμάστρα με Κάμερα είναι συμβατή με κάρτες SD χωρητικότητας έως 16GB. Μόλις την διαμορφώσετε σωστά, παρακαλούμε προσθέστε την κάρτα micro SD στην εσοχή για τις κάρτες SD της συσκευής, με το χρυσό μέρος της κάρτας να κοιτάει προς τα μέσα. Μόλις ακούσετε το “κλικ”, η κάρτα έχει κουμπώσει στην συσκευή. Για να απομακρύνετε την κάρτα αργότερα, απλά πιέστε την και τραβήξτε την έξω.

Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή, ρυθμίστε τον διακόπτη On/Off, στο On. Μόλις το κάνετε αυτό, κρατήστε το Πλήκτρο Βίντεο για 3 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το. Το πράσινο LED θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα μείνει μόνιμα αναμμένο, παραμένοντας σε Στάση Αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, κρατήστε το πλήκτρο Βίντεο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα και το LED θα αναβοσβήσει 3 φορές γρήγορα και θα σβήσει τελείως.
Αν η συσκευή παραμείνει για περισσότερα από 5 λεπτά στην στάση αναμονής, τότε απενεργοποιείται.

Χειροκίνητη Εγγραφή Βίντεο

Κατά την στάση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο Βίντεο. Το LED θα αναβοσβήσει μία φορά και θα σβήσει, που σημαίνει ότι γράφει βίντεο. Το βίντεο γράφεται σε αρχεία των 5 λεπτών. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε το πλήκτρο βίντεο ξανά. Το αρχείο βίντεο, θα αποθηκευτεί και το LED θα ανάψει ξανά, υποδηλώνοντας ότι επέστρεψε στην στάση αναμονής η συσκευή. Όταν σώζετε ένα αρχείο, να περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η συσκευή να επιστρέψει σε κατάσταση αναμονή, πριν της δώσετε περαιτέρω εντολές.

Εγγραφή Με Ανίχνευση Κίνησης

Για να ρυθμίσετε την Κατασκοπευτική Κρεμάστρα να γράφει με ανίχνευση κίνησης, θα πρέπει να ρυθμίσετε στην αρχή την συσκευή σε κατάστασετε σε κατάσταση αναμονής. Το επόμενο βήμα είναι να πιέσετε το πλήκτρο βίντεο δύο φορές και το πράσινο LED θα αναβοσβήσει 3 φορές και θα μόλις σβήσει θα ξεκινήσει η ανίχνευση κίνησης. Κάθε φορά που η συσκευή ανιχνεύει κίνηση, θα γράφει ένα βίντεο 5 λεπτών. Για να σταματήσει η ανίχνευση κίνησης απλά πιέστε το πλήκτρο βίντεο μια φορά και η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής. Όταν σώζετε ένα αρχείο, να περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η συσκευή να επιστρέψει σε κατάσταση αναμονή, πριν της δώσετε περαιτέρω εντολές.

Προβολή Αποθηκευμένων Αρχείων

Για να δείτε τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει, πρέπει απλώς να συνδέσετε την συσκευή σε υπολογιστή με το καλώδιο USB που περιέχεται στην αρχική συσκευασία, με την κάρτα micro SD τοποθετημένη στην συσκευή, αφού σιγουρευτείτε ότι είναι απενεργοποιημένη(Off). Θα συνδεθεί στον υπολογιστή σας ως Αφαιρούμενος Δίσκος και, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, μπορεί αυτομάτως να ενημερωθείτε ότι συνδέθηκε νέος αποθηκευτικός χώρος στον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξτε “Άνοιγμα φακ. για πρ/λή αρχ.” .

Αν η συσκευή δεν εντοπιστεί αυτομάτως, επιλέξτε “Έναρξη”--->”Υπολογιστής” αν χρησιμοποιείτε Windows. Η συσκευή θα πρέπει να είναι ανάμεσα στις “Συσκευές με αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης”, σαν “Αφαιρούμενος Δίσκος”. Ανοίξτε αυτόν τον δίσκο, ο οποίο θα περιέχει έναν φάκελο με όνομα VIDEO. Αυτός ο φάκελος θα περιέχει τα βίντεο που έχετε γράψει. Μεταφέρετε τα αρχεία αυτά σε κάποια τοποθεσία στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και ανοίξτε τα να τα δείτε. Λόγω της υψηλής ανάλυσης των αρχείων, θα πρέπει να τα μεταφέρετε στον υπολογιστή σας πριν τα δείτε, γιατί η αναπαραγωγή απευθείας από την συσκευή μπορεί να είναι μέτριας ποιότητας.

Αν ο media player σας έχει κάποια πρόβλημα σχετικά με την αναπαραγωγή των αρχείων, μπορείτε να να κατεβάσετε τον VLC Player δωρεάν στο http://www.videolan.org.

Όταν αποσυνδέσετε την συσκευή από τον υπολογιστή σας, να το κάνετε από την ασφαλή κατάργηση συσκευών, με Ασφαλή Κατάργηση Συσκευών στα Windows.

Ρύθμιση Ώρας και Ημερομηνίας

Το να ρυθμίσετε την στάμπα ώρας και ημερομηνίας στα βίντεο που γράφετε είναι πολύ εύκολο. Απλά δημιουργείστε ένα αρχείο Σημειωματαρίου στον υπολογιστή σας με το όνομα “time”. Σε αυτό το αρχείο προσθέστε την ημερομηνία και την ώρα με την ακόλουθη σειρά: έτος-μήνας-ημέρα ώρα:λεπτό:δευτερόλεπτα (Για παράδειγμα 2011-01-31 12:00:00)

Μόλις δημιουργήσετε το αρχείο, συνδέστε την συσκευή στον υπολογιστή σας μέσω USB και μεταφέρετε το αρχείο στον root κατάλογο του αποθηκευτικού χώρου. Όταν συνδέεται την συσκευή στον υπολογιστή σας, ο αποθηκευτικός χώρος σας παίρνει ένα γράμμα (για παράδειγμα C:, D:, E:). Μόλις ανοίξετε αυτόν τον δίσκο, βρίσκεστε στον κατάλογο root.

Μόλις φορτώσετε το αρχείο στον δίσκο, αφαιρέστε την συσκευή από τον υπολογιστή σας, με ασφαλή κατάργηση υλικού και γύριστε τον διακόπτη On/Off, στο On και αμέσως στο Off. Συγχαρητήρια, η ημερομηνία και η ώρα μόλις προστέθηκε στην συσκευή σας.

Χρόνος Ζωής Κάθε Φόρτισης: Περίπου 2 ώρες εγγραφής βίντεο.

Τύπος Αρχείου Βίντεο: AVI

Video Storage: Κάθε ώρα βίντεο αντιστοιχεί σε περίπου 1,5GB αποθηκευτικού χώρου.

Κάρτα Μνήμης: Micro SD έως 16 GB

Εγκατάσταση

Για καλύτερη ποιότητα εγγραφής, σας προτείνουμε να την τοποθετήσετε σε ύψος περίπου 1,5 έως 2 μέτρα από το πάτωμα.

Για να τοποθετήσετε την συσκευή σε έναν τοίχο ή πόρτα βάλτε την επίπεδη πλευρά του εξαρτήματος στερέωσης στην επιφάνεια που θέλετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή. Βεβαίωθείτε ότι το βέλος στην τοποθέτηση της συσκευής είναι όπως φαίνεται στο σχήμα, προς τα κάτω. Χρησιμοποιείστε είτε τις αυτοκόλλητες ταινίες είτε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το εξάρτημα στερέωσης στον τοίχο. Μόλις το κάνετε αυτό είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε την Κατασκοπευτική Κρεμάστρα, συρταρωτά.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα: Το φως LED αναβοσβήνει και μόλις προσπαθώ να γράψω βίντεο, σβήνει κατευθείαν.

Λύση: Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν διαβάζει την κάρτα SD. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει διαμορφωθεί σωστά και είναι σωστά τοποθετημένη στην συσκευή.

Πρόβλημα: Το φως LED στην συσκευή είναι κολλημένο και δεν ανταποκρίνεται σε καμία εντολή.

Λύση: Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως όταν η συσκευή λαμβάνει πολλές εντολές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, γυρίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης στο Off και μετα στο On. Αυτό θα κάνει reset την συσκευή.

WWW.SAFESALES.GR